




Montageanleitung / Montážny návod

Programm/Program

MANHATTAN Type/Typ 14,15,16,17

QUEENS Type/Typ 16

MN 146/02

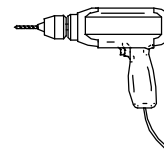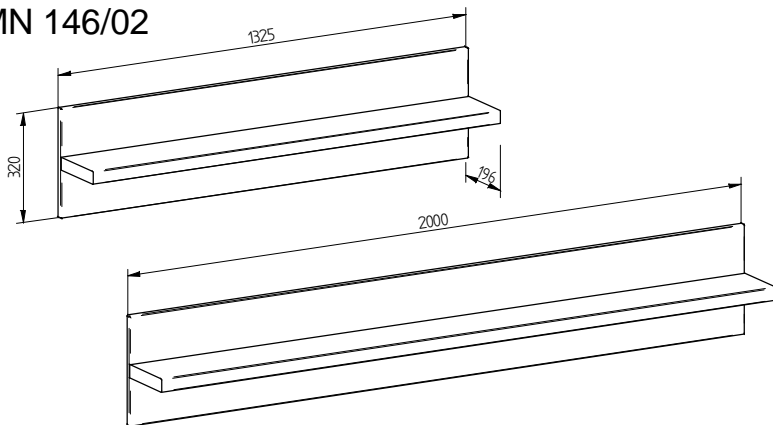

1



ø35
x2/3

2



ø6,3x11
x4/6

3



ø8x35
x3/4

4




ø7x50
x4/5

5



ø5x50
x2/3

6



ø10x50
x2/3



*NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL!
*NIE JE SÚČASŤOU KOVANIA!

7



ø3,5x15
x6/6



8



ø12
x6/6


SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

Type/ typ 14, 16

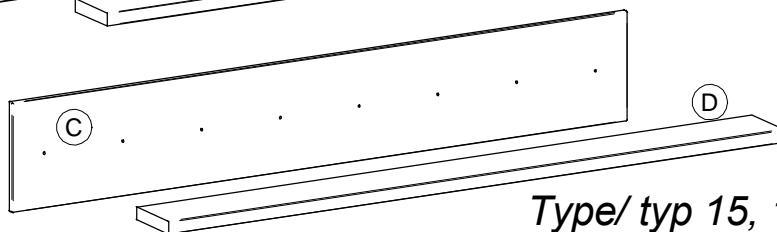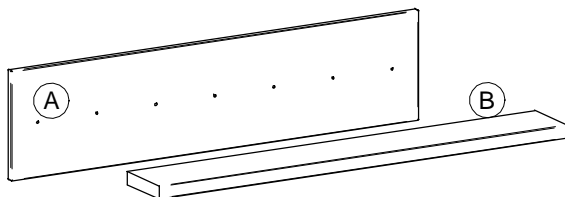


Type/ typ 15, 17


1

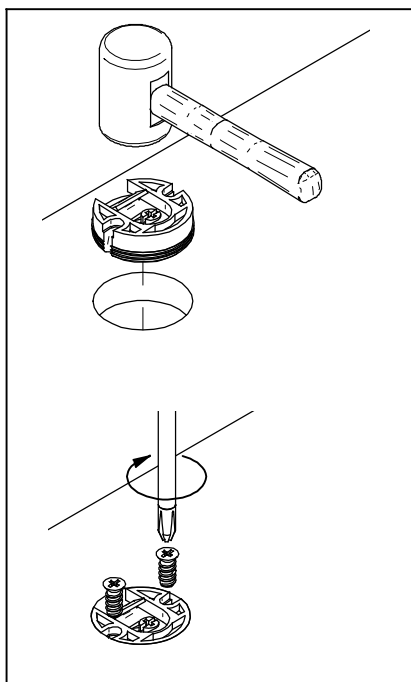


(1+2)

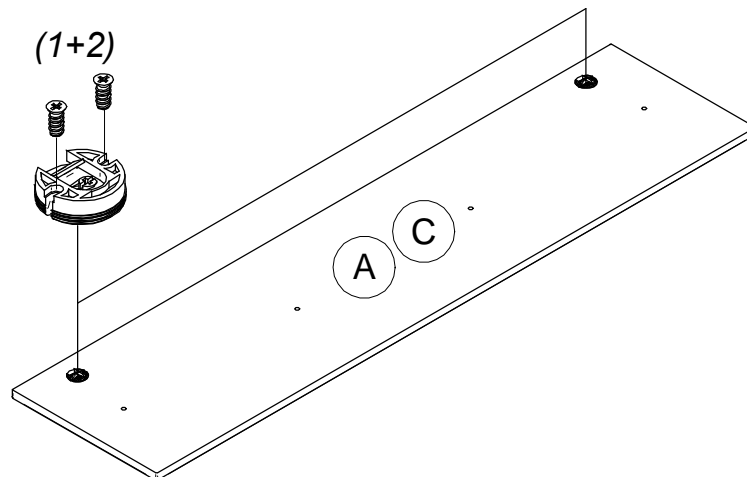


2

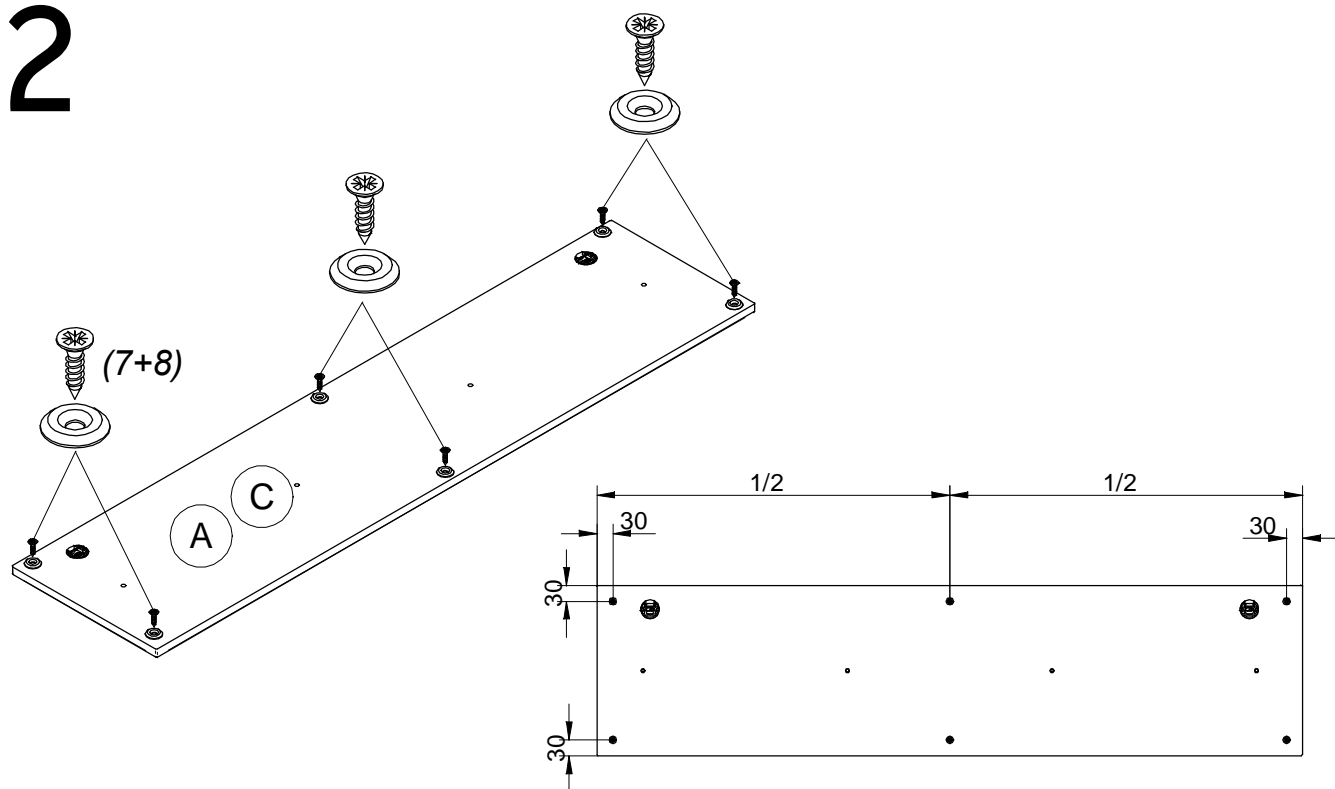

3

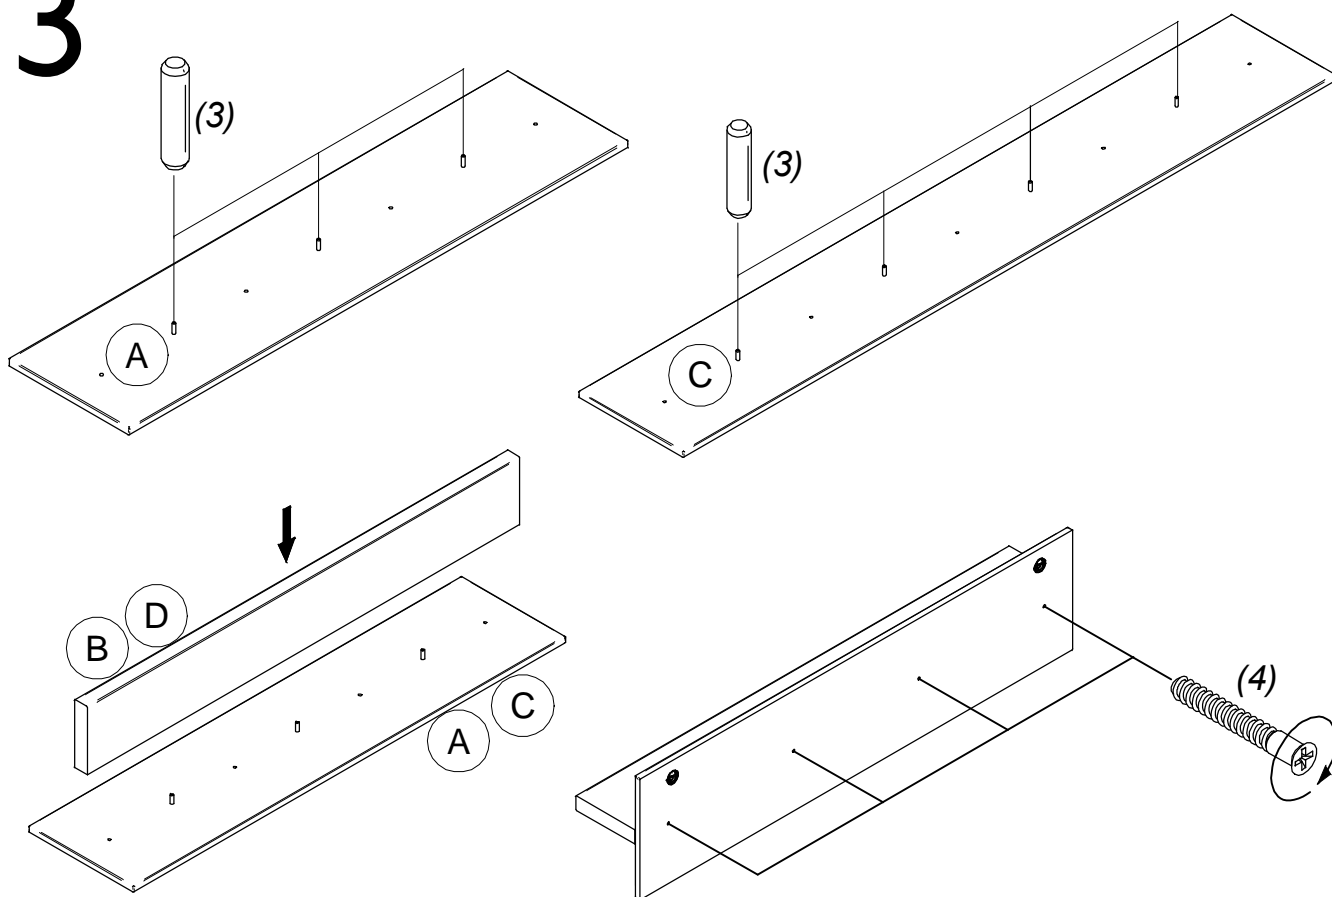



Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálne, nie akuskrutkovačom.





4

<p>I.</p> <p>$\text{Ø}10$</p> <p>$h > 60\text{mm}$</p>	<p>II.</p> <p>(6*)</p>
<p>III.</p> <p>(5)</p>	<p>IV.</p> <p>max.5mm</p>
<p>*Befestigungsdübel ist kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.</p> <p>*Upevňovacia hmoždinka nie je súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiate. Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.</p>	


V.

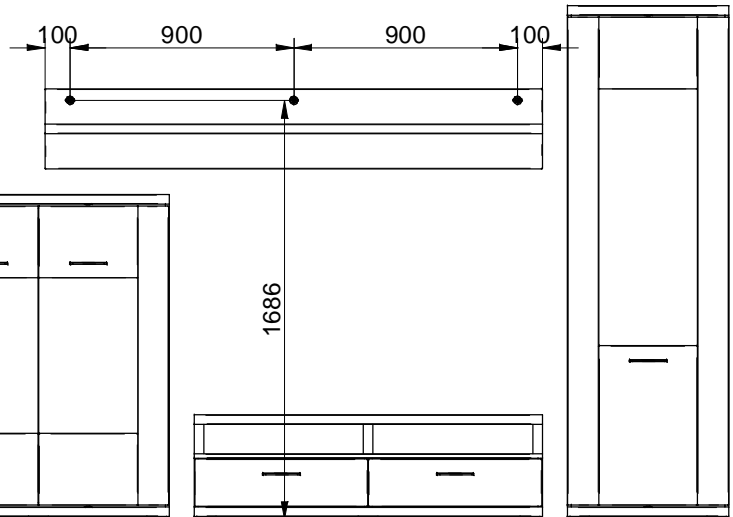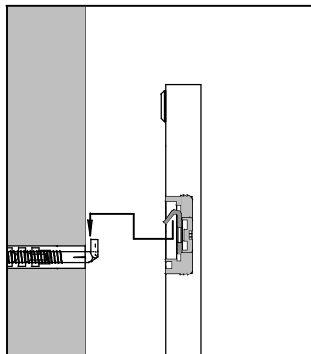


Kombi 01,11

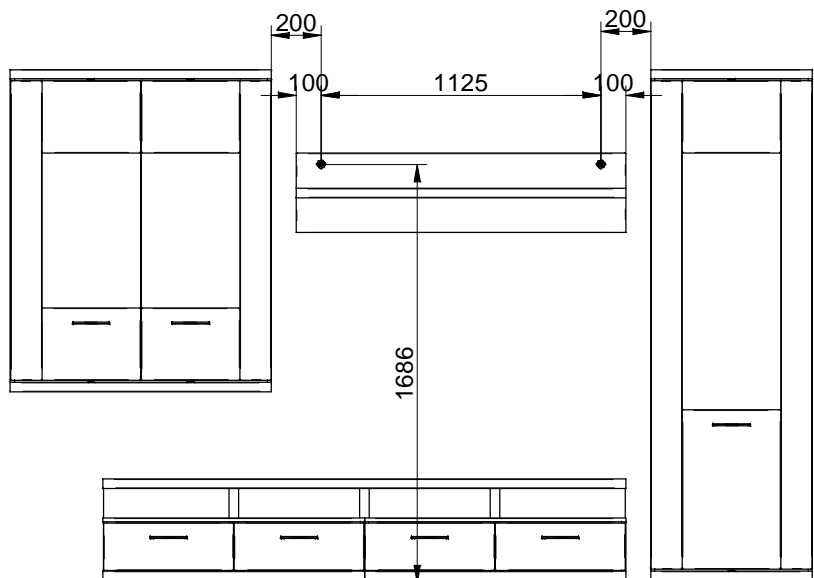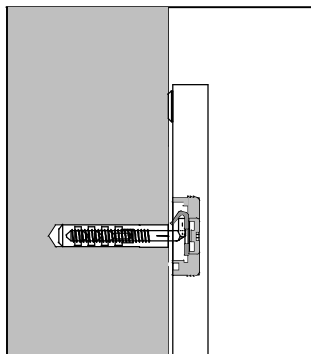

Kombi 02,12 , Queens kombi 12


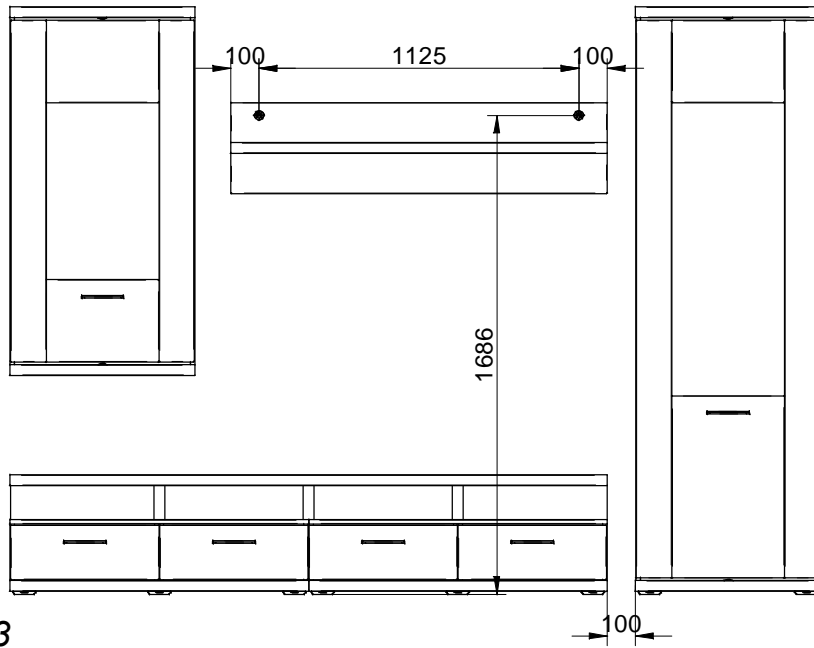


Kombi 03

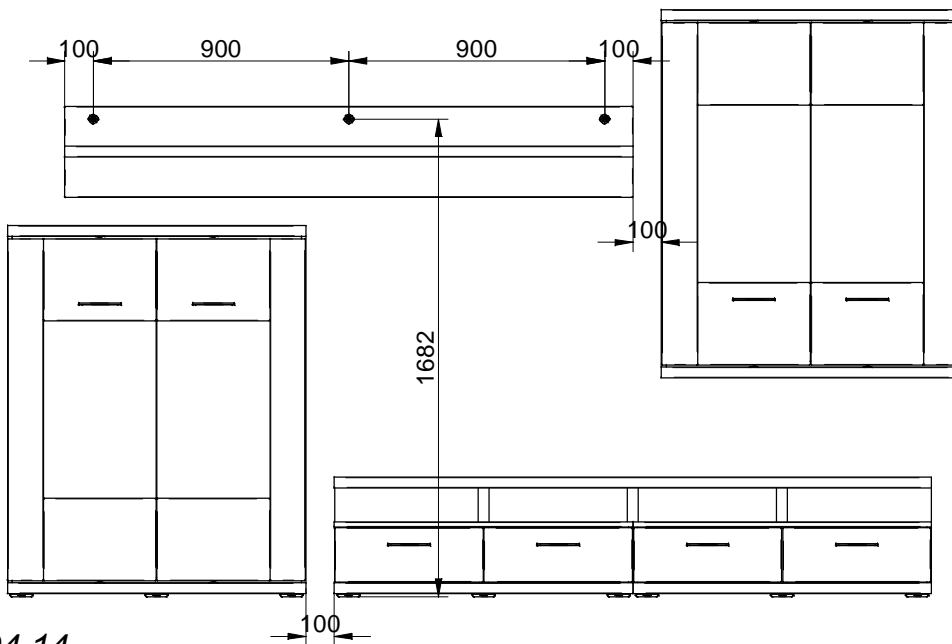

Kombi 04,14

Höheneinstellung / výškové nastavenie

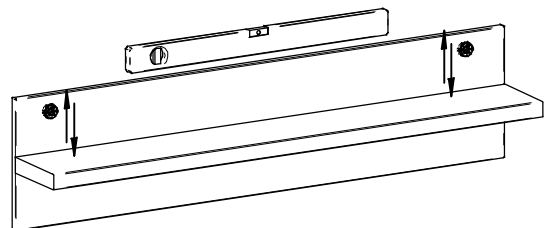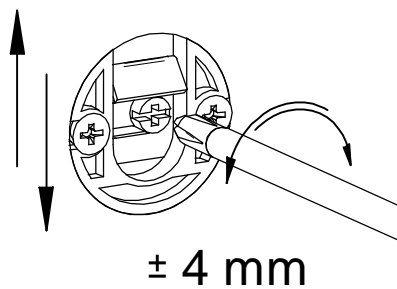

 max. 3kg

Montage Beleuchtung
Montáž osvetlenia

Type 16,17
Typ 16,17

